

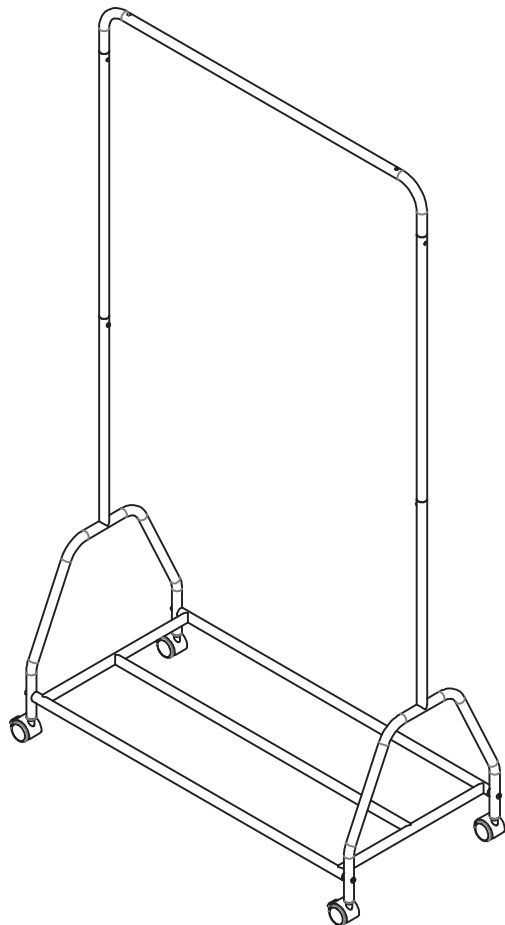


SEEOT 이동식행거

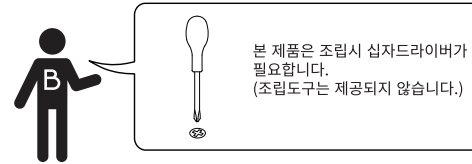

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

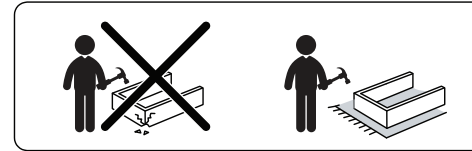


TIP


조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

 AX2	 BX2	 CX1	 EX2	 FX2
		 DX1	 GX2 φ11X10Xφ6.6X10	 HX 4 M4X8
				 IX4 M6X30


1

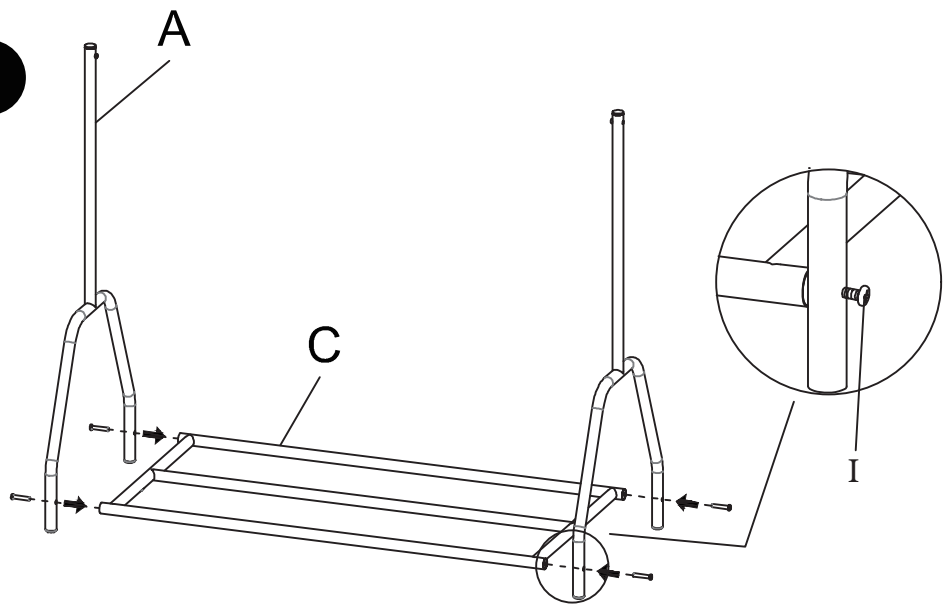

2

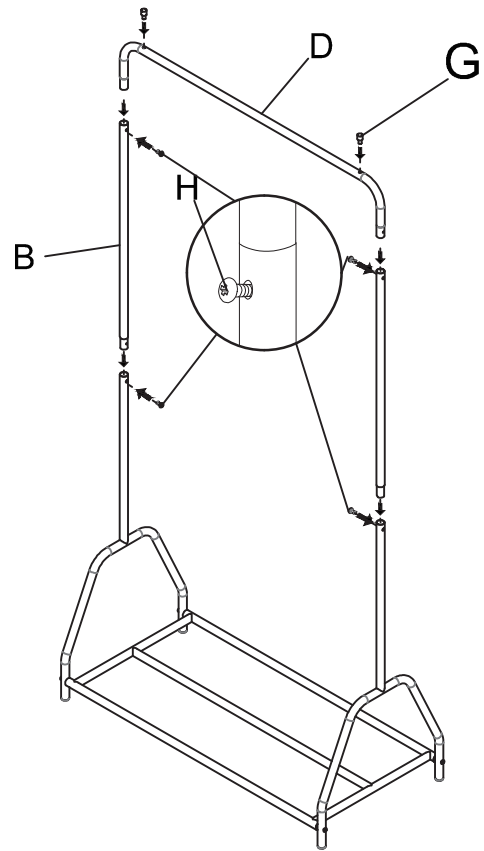

3

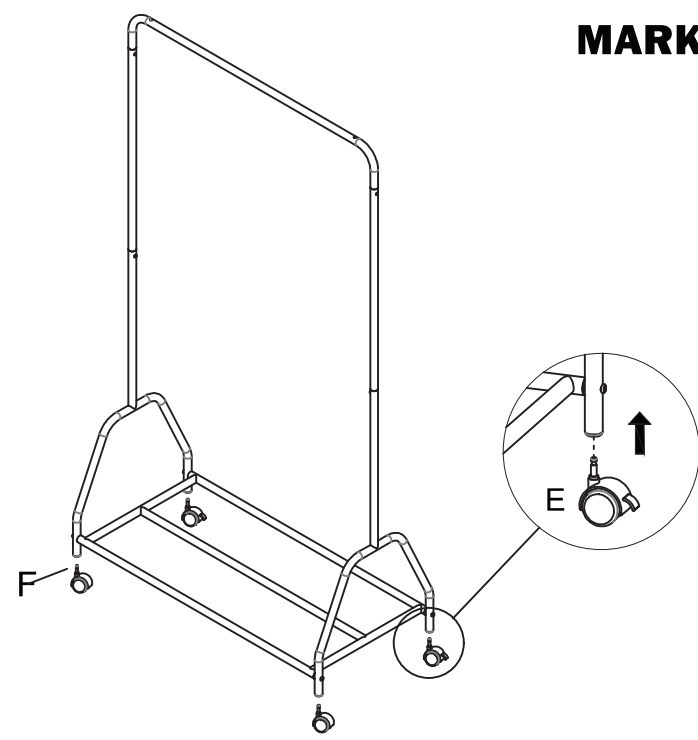

4

