MARKET B

FILMON
미니수납장 9문 NFM6262

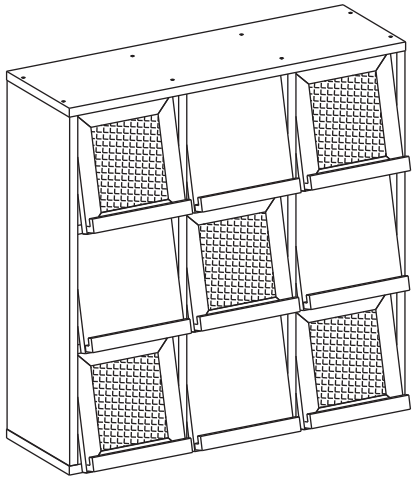

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

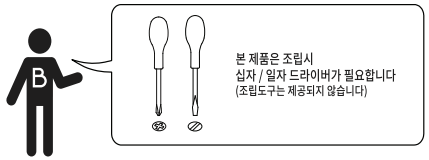

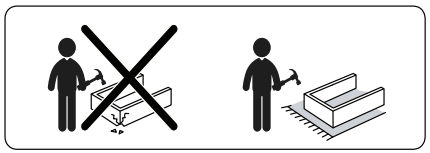

TIP 조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요

	부품명	수량		부품명	수량
	(A) 목다보	4		(H) 본드	1
	(B) 육각렌치	1		(I) 나사스티커	8
	(C) 유로볼트 (소)	16		(J) 긁힘방지패드	8
	(D) 나사	24		(K) 나사 (소)	27
	(E) 나사 (대)	16		(L) 유로볼트 (대)	8
	(F) 문 연결부품 (소)	24		(M) 충격방지패드	18
	(G) 문 연결부품 (대)	6			

부품명	수량
① 상/하판	2
② 왼쪽판	1
③ 오른쪽판	1
④ 중립판	2
⑤ 유리문	5
⑥ 문	4
⑦ 중간판1	2
⑧ 중간판2	2
⑨ 중간판3	2
⑩ 뒤판	3
⑪ L자 손잡이	9

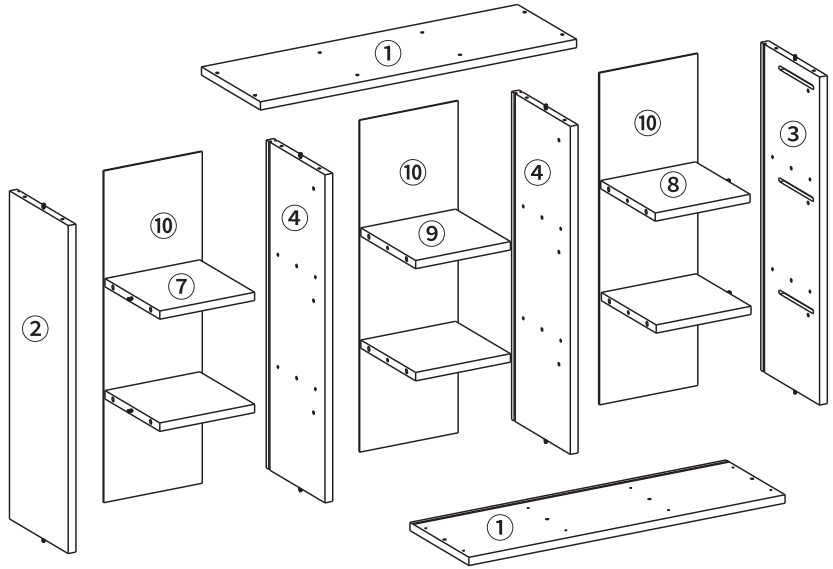

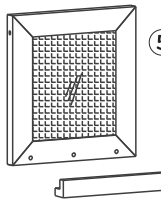

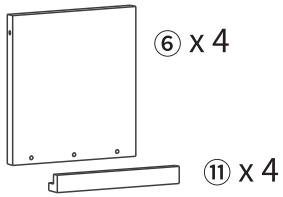

STEP 1

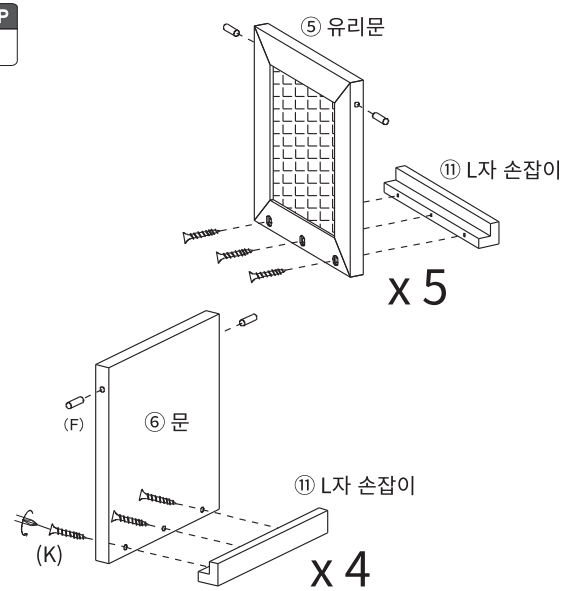

(F) 문 연결부품 (소) x 12

(K) 나사 (소) x 18

STEP 2

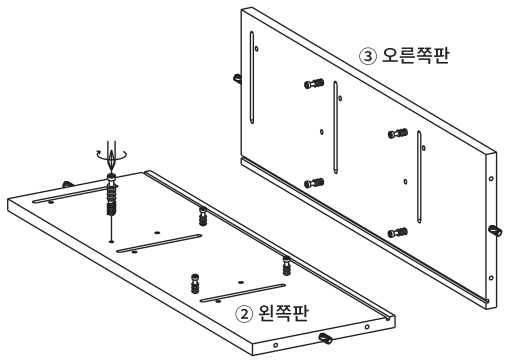

(L) 유로볼트 (대) x 4

STEP 3 ※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

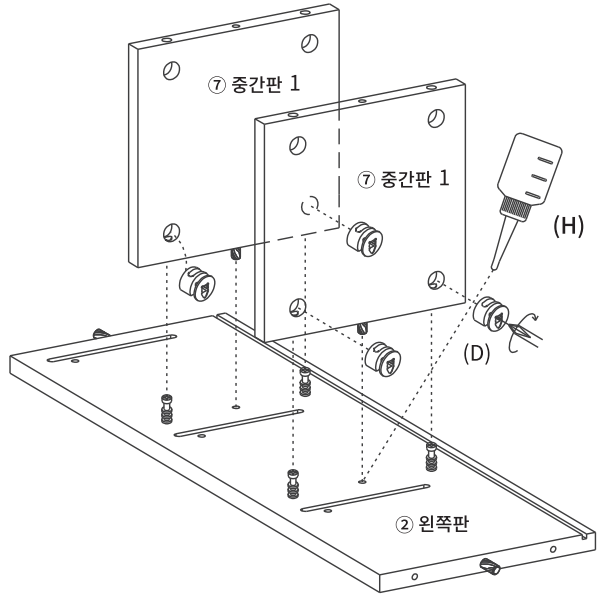

(D) 나사 x 2

STEP 4

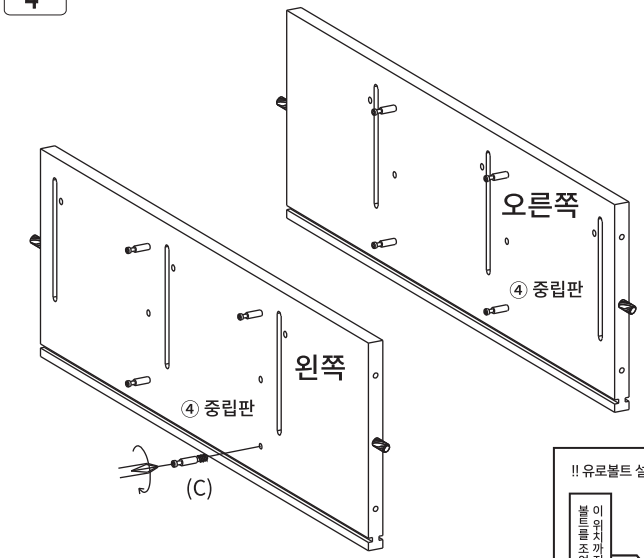

(C) 유로볼트 (소) x 8

STEP 5 ※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

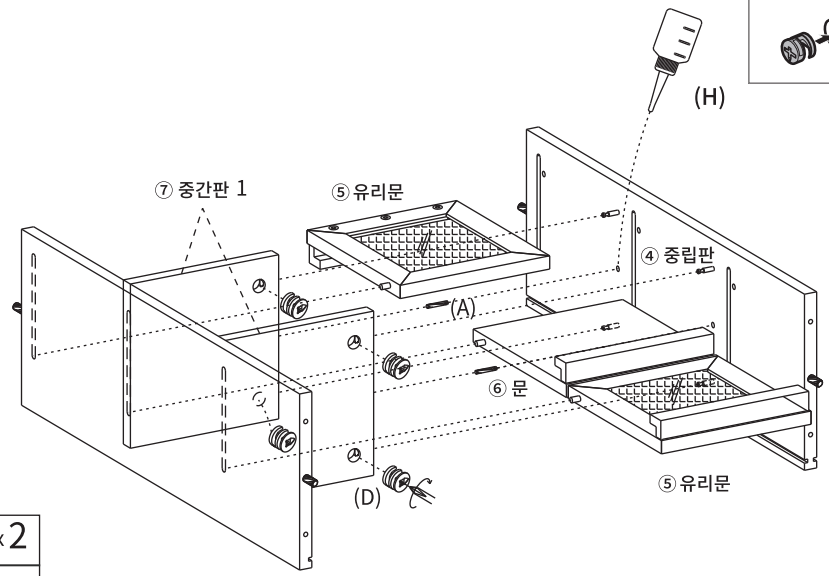

(A) 목다보 x 2

(D) 나사 x 4

STEP 6

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

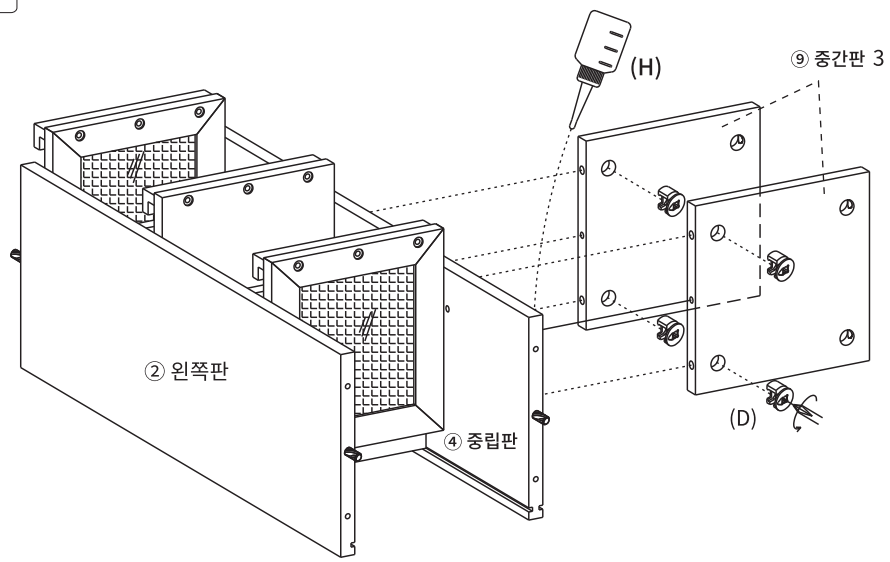

(D) 나사 x 4

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

STEP 7

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

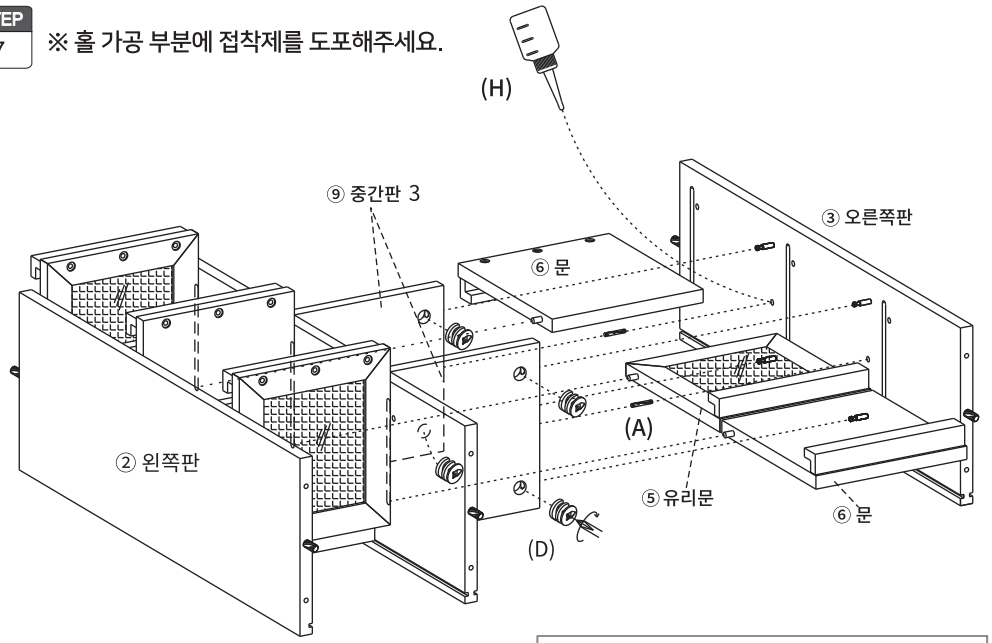

(A) 목다보 x 1

(D) 나사 x 2

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.



STEP 8

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

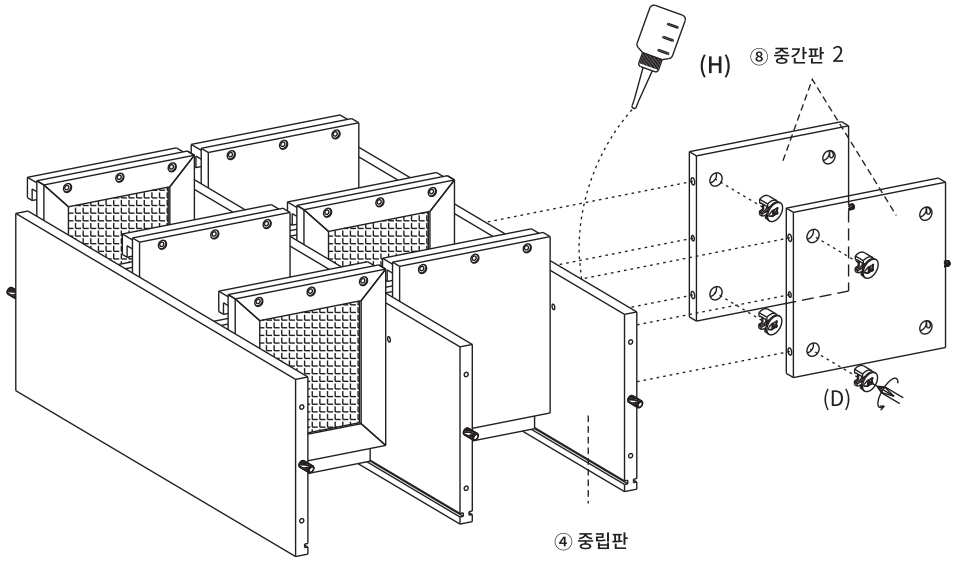

(D) 나사 x 4

STEP 9

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

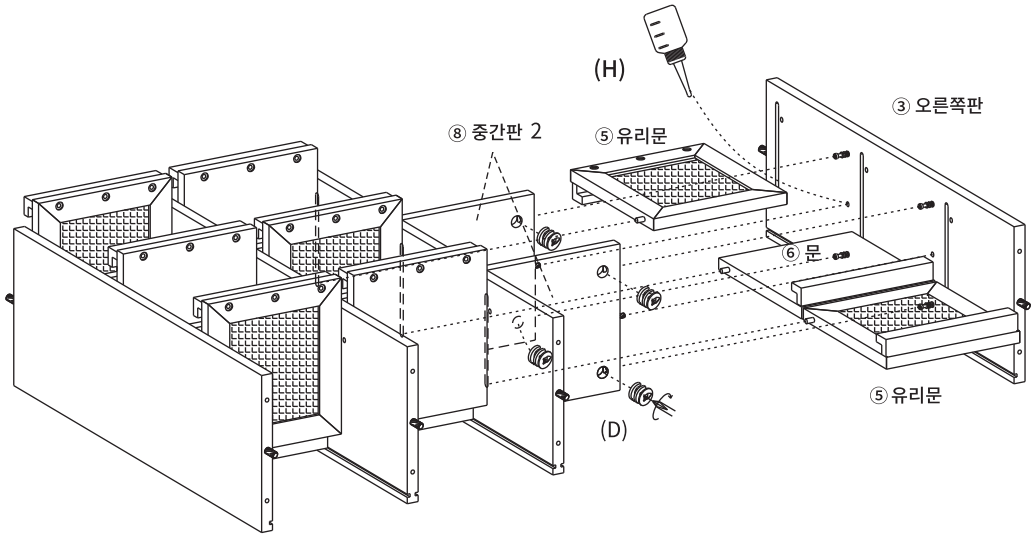

(D) 나사 x 4

STEP 10

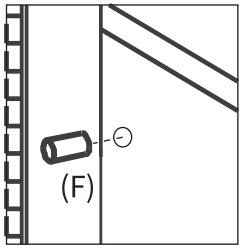

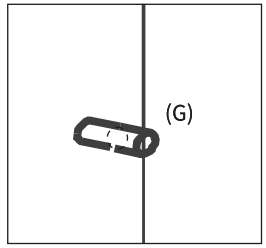

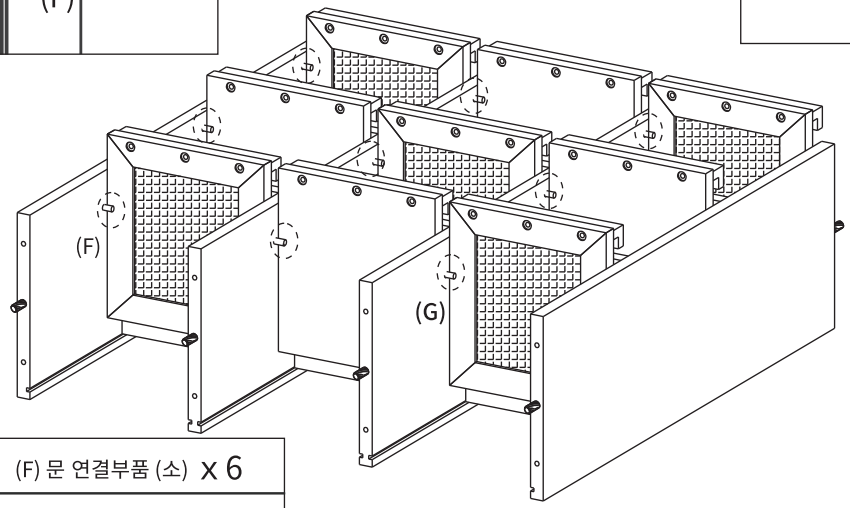

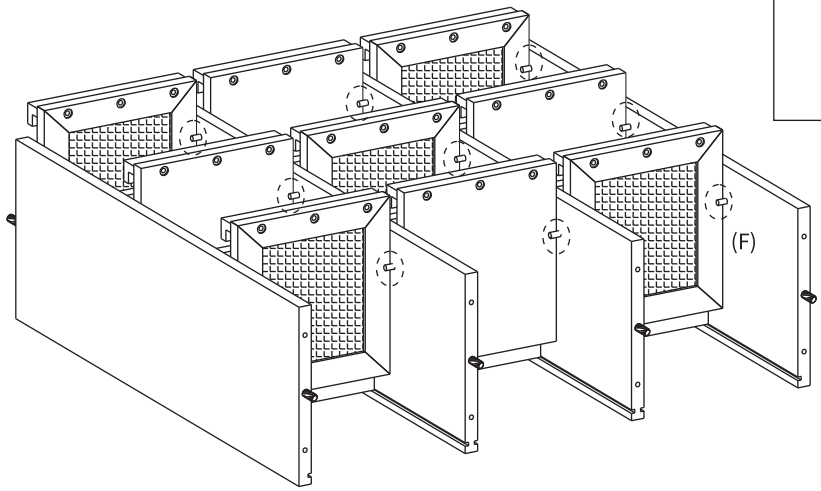

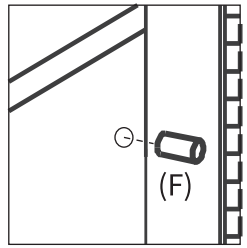

(F) 문 연결부품 (소) x 6

(G) 문 연결부품 (대) x 6

STEP 11

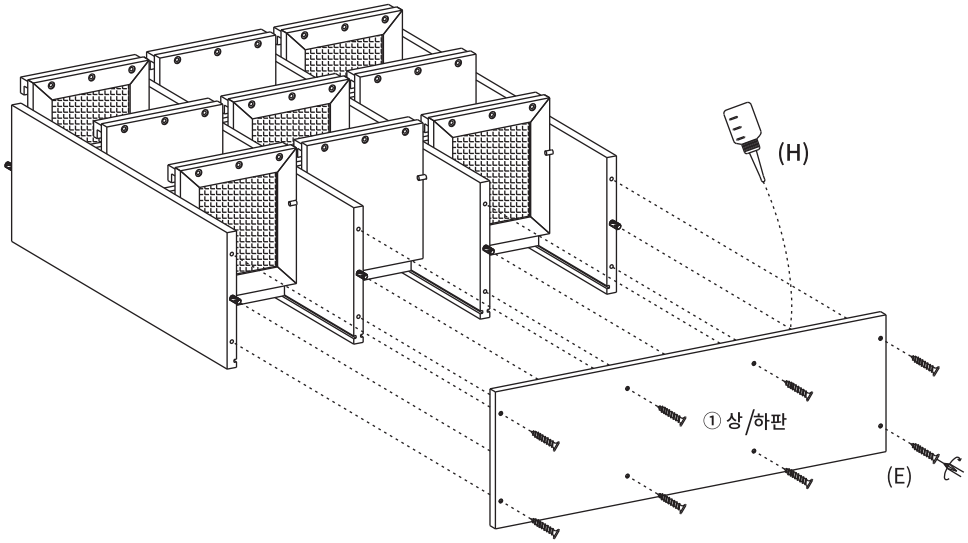

(E) 나사 (대) x 8

STEP 12 ※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

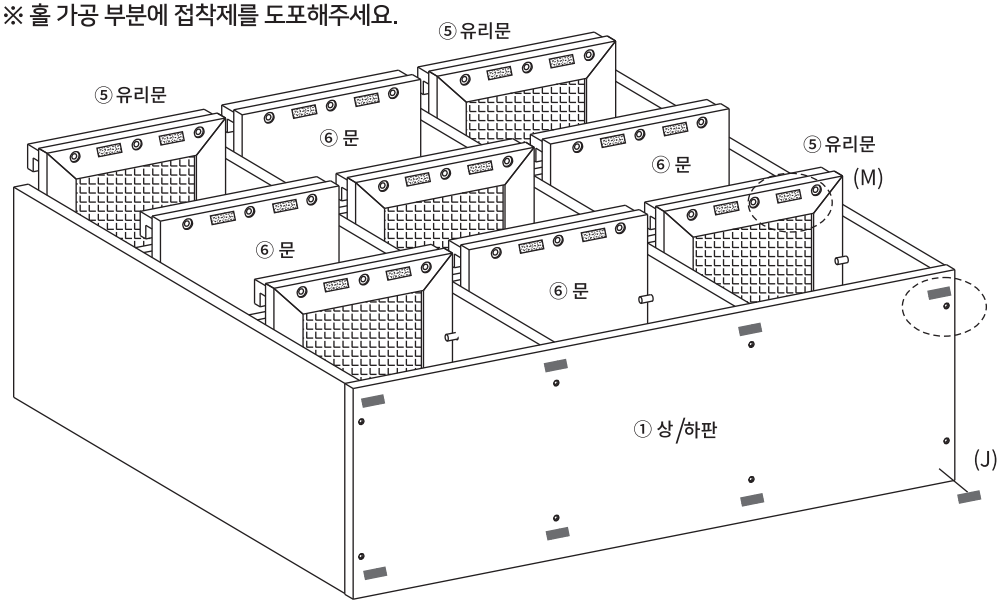

(M) 충격방지패드 x 18

(J) 긁힘방지패드 x 8

STEP 14

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

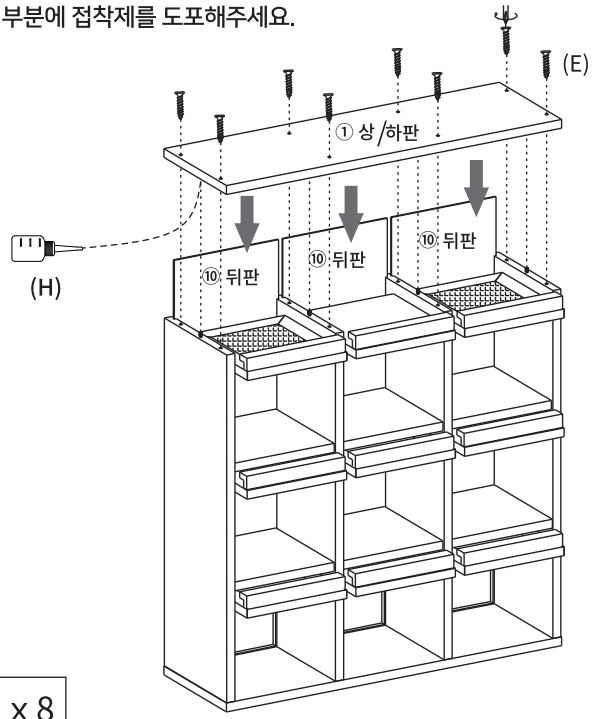

(E) 나사 (대) X 8

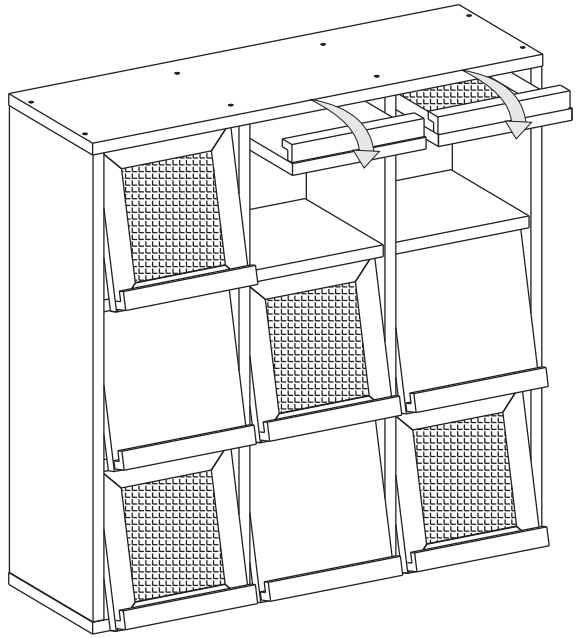

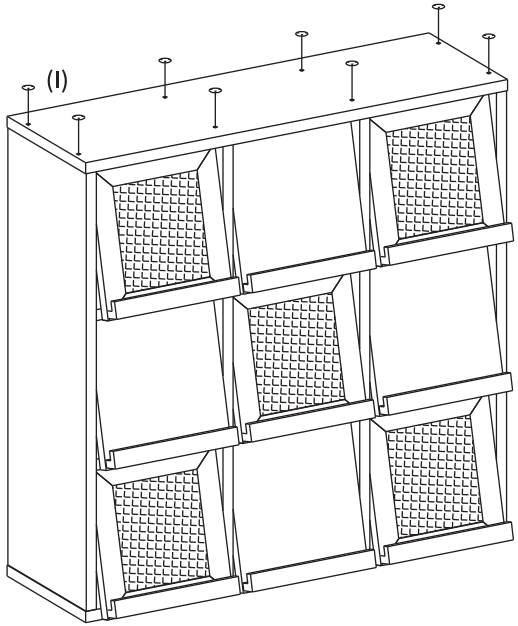

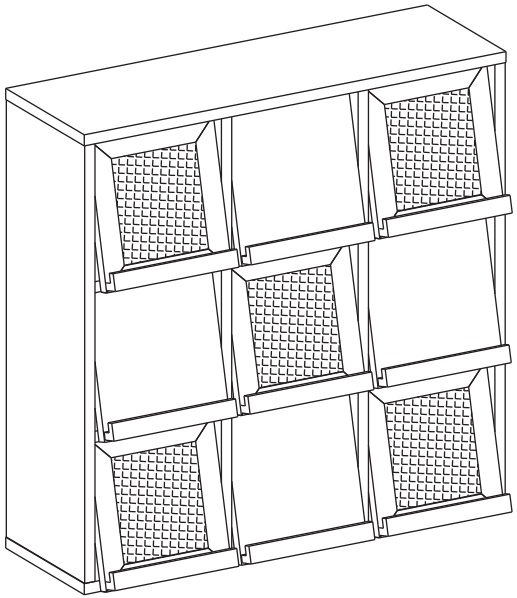

(I) 나사스티커 X 8